




Het corona tijdperk heeft iedereen geactiveerd. Veel van onze collega's delen hun kennis van patronen, modellen tutorials voor een mondkapje via het YouTube kanaal. Na verschillende modellen getest te hebben komen wij met een eigen patroon, gebaseerd op onze pasvorm technieken. Onderstaand patroon voor het mondkapje is voor iedereen op eigen gewenste maten uit te zetten. **Herziene versie**

In-te-meten gewenste maten:

- De gewenste breedte van het mondkapje van oor tot oor (A)
 - De gewenste hoogte van het mondkapje vanaf de brug van de neus tot, de punt van de neus (B) doormeten tot de punt van de kin (C) doormeten tot voorbij de hoek van de kin (D).
- De afstand voorbij de kin is voor volwassenen minimaal 5 centimeter de hoek om, voor kinderen is dit 3 centimeter.

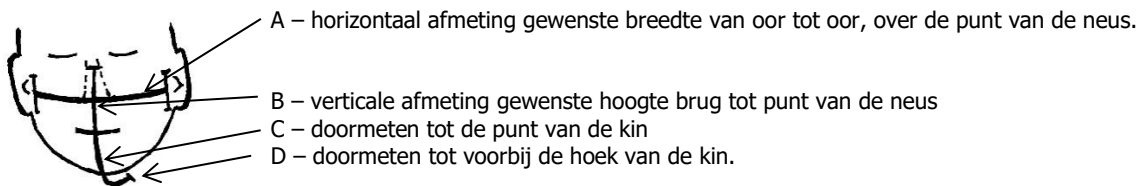

Patroonconstructie:


- Teken met een passer, een kwart cirkel met een straal van $\frac{1}{2}$ afmeting A.
- Vanaf de passerpunt 3 cm naar binnen markeren. Haaks een hulplijn van 3 tot de kwart hulplijnen uitzetten. Maak hiervan een rechthoek. Voorzie de rechthoek van een terugslag voor de elastiektunnel van $1\frac{1}{2}$ cm, met een inslag van $\frac{3}{4}$ cm. Hier kan het oor of hoofd elastiek doorgeregen worden.

Bovenzijde neus en oogkas vorm:

- Aan de linkerbovenhoek 2x 1 cm naar binnen markeren.
- Op de cirkelboog omlaag de afmeting B punt van de neus markeren en in gebogen lijn verbinden met de 1^e centimeter.
- Op de helft van de hulplijn $\frac{1}{4}$ cirkel vanaf de 2^e centimeter markering tot de rechthoek 1 cm omlaag markeren en de uitholling voor de oogkas hierop uitzetten.
- De hoek van de neusbrug afronden.

Onderzijde kin vorm:

- Aan de voorzijde de afmeting C tot de kin met achtereenvolgens de afmeting D bij de kin de hoek om, op de $\frac{1}{4}$ cirkelboog linkeronderhoek markeren.
- Verbind deze met een hulplijn met de rechthoek op de rechter zijde.
- Markeer op de hulplijn $\frac{1}{2}$ cm binnen de cirkelboog en verbind vanaf dit punt met de markering op afmeting D.
- Geef de hulplijn op de helft een uitholling van $\frac{1}{2}$ cm.

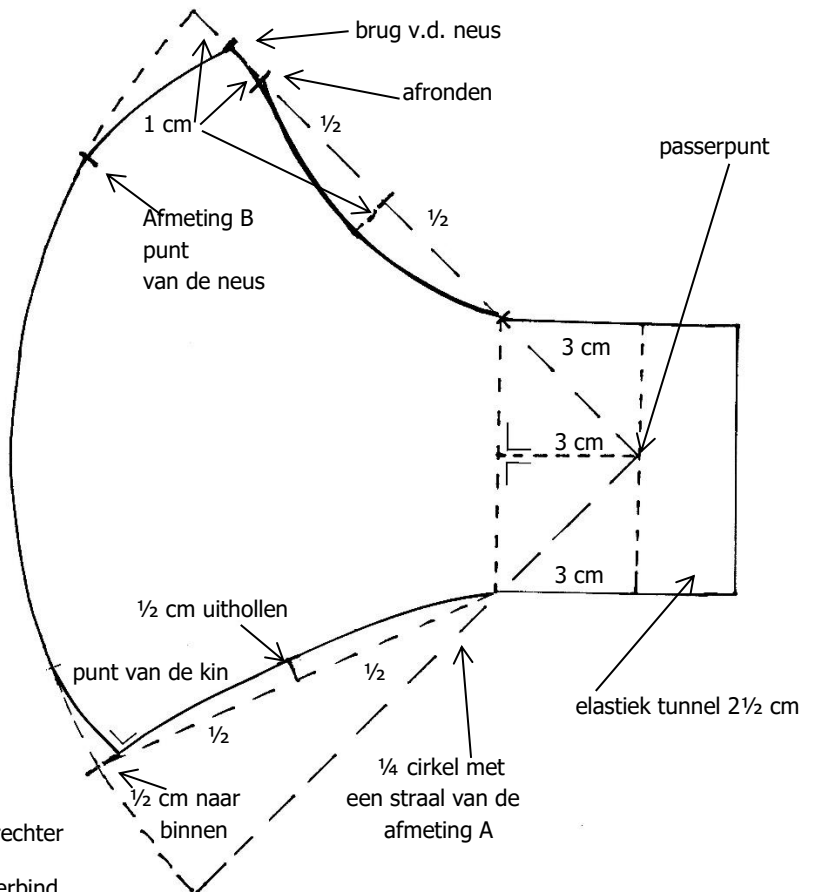

Benodigde materialen:

- 100% fijn geweven katoen buiten-stof (0,35 cm voor 6 stuks, wassen op 40°. voor het verwerken)
- 100% flanel katoen binnen-stof. (35 cm voor 6 stuks, wassen op 40°. voor het verwerken)
- Soutache elastiek 3 à 4 mm of stroken T-shirts van $\frac{1}{2}$ cm, uitrekken tot rond elastisch koord
- Stikgaren
- Plat groen planten binddraad of plastic koffie sluiting met metaal voor de neusklem



Ambachtelijke
Kleermakers
Modevak
Opleiding

Ambachtelijke Kleermakers Modevak Opleiding

Sint Paulusweg 5
4902 PS, Oosterhout
+31 622 511 815

www.modevakopleiding-rombouts.nl

Stofleggen en naadtoeslag:

- Leg de gewassen katoen met de goede kanten tegen elkaar op de katoen flanel.
- Voor een steviger mondkapje kan de binnenzijde verstevigd worden met strijkkatoen, vlieseline is ongeschikt en te benauwd.
- Leg het patroon, steeds om en om op stof, markeer de contouren met kleurpotlood en knip met naadtoeslag van ½ cm.
- Wil je er véél maken, knip dan het patroon met de naadtoeslag uit plastic zodat je alleen de contouren kunt uitzetten en direct kunt knippen.



Mondkapje stikken:

- Stik de cirkelbogen van de beide geknipte delen met de goede kanten tegen elkaar.
- Kras de naden open. Stik de naad van het buiten mondkapje door. afb. 1
- Speld of klem de katoen en flanel met de goede kanten tegen elkaar, stikken en de rondingen met de kartelschaar afwerken of inknipjes geven tot 2 mm voor de gestikte naad. afb. 2
- Keren, naden uitrollen en kort op de rand doorstikken. afb. 3



Tunnel neusklem:

- Stik aan de bovenzijde (*neus*) een tunnel van ongeveer 6 cm voor de omwikkelde metalen neusklem (*gele lijnen*). Laat de tunnel aan een zijde open, dit is de kant waar géén doorstiksels zit (*zo ligt de naad de juiste kant op om het neusklemmetje in te kunnen schuiven*)
- Strijk het mondkapje, schuif de neusklem in de tunnel (*groene pijl*) en sluit de tunnel. (*rode lijn*)
- Tunnel voor de neusbrugklem, op de filterpocket stikken op ¾ cm vanaf de bovenrand en aan een zijde dichtstikken.
- Sla de elastiekunnel in stik deze vast met een wijde zigzagsteek.
- Elastiek op maat inrijgen, op maat afknopen, knoop kort knippen en de knoop in de tunnel schuiven.

Veilig gebruik:

- Plaats het elastiek achter de oren, neusklem aandrukken en tussentijds niet afnemen en weer opzetten.
- Vervang het mondkapje na maximaal drie uur dragen.
- Wassen in een linnen zak heeft de voorkeur, zo houdt je de flanel het langst goed, drogen aan de lucht. Afgesloten bewaren.

Succes. Miriam